



Digitale Preisschilder - Montageanleitungen

- 1. Montage & Demontage Sicherheitskopf**
- 2. Montage & Demontage Standardkeil**
- 3. Montage & Demontage Sicherheitskeil**



1. Montage & Demontage Sicherheitskopf

1.

Um den Sicherheitskopf zu wechseln den Entnahmeschlüssel in das Loch auf der Oberseite des Sicherheitskopfs drücken.



2.

Danach das Kabel aus dem Sicherheitskopf ziehen und aufpassen, dass es nicht in den Keil hinein rutscht.



3.

Neuen Kopf aufstecken oder das Kabel wie auf dem Bild fixieren



2. Montage & Demontage Standardkeil

1.

Schraube mit einem AW20 Bit lösen und Keil nach vorne kippen.



2.

Netzstecker im Keil lösen und aus dem Möbel entnehmen.




3.

Wenn lediglich die Elektronik getauscht wird, den Boden bitte nicht demontieren.



4.

Wenn der gesamte Keil getauscht wird, Flügelmuttern im Möbelinneren lösen, die Schrauben und Mutter im Tisch verstauen/lagern.

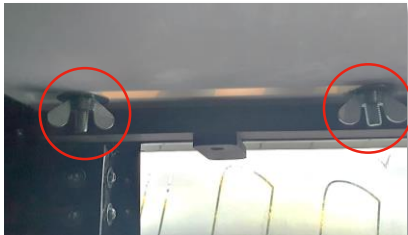

5.


Den gelösten Boden samt Keil, Netzteil **und** grünem Programmierschlüssel (soweit vorhanden) transportsicher verpacken.



3. Montage & Demontage Sicherheitskeil

1.

Netzstecker im Möbel ausstecken.

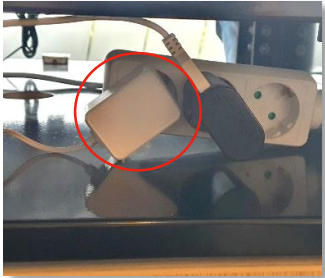

2.

Schraube(n) mit AW20 Bit lösen und den Keil nach vorne klappen.




3.

Netzstecker vom Display entfernen, lose Kabel für Versand zur Seite legen.



4.

Klammern zur Seite schieben um das Display zu lösen und vorsichtig aus der Haltenische ziehen

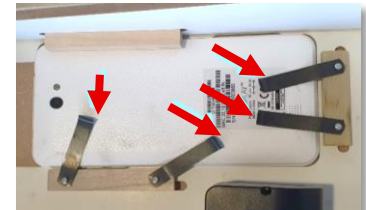

Falls Display nicht getauscht wird, weiter mit Schritt 5.

5.



Flügelmutter im Möbelinneren lösen um Drahtseil zu entfernen. Die Grundplatten an ihrem Platz belassen.



Keil inklusive Netzteilen transportsicher verpacken.

Erneute Montage Sicherheitskeil

Zur erneuten Montage der Keile, Schritte 1-5 der Demontageanleitung ausführen (beginnend mit Schritt 5) und darauf achten, dass am Schluss die Schattenfuge gleichmäßig um den Keil verläuft.

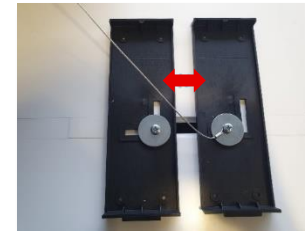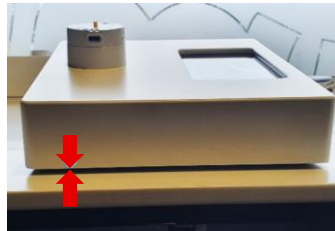

Wichtig!
Drahtseil zur Diebstahlsicherung wieder anbringen!
210er → 30mm
300er → 106mm
400er → 206mm

